MONTAGEANLEITUNG

Elektrisches Kassettenrollo — Wand-, Decken- oder Nischenmontage

Bedienungsart: elektrisch, Motor in der Rollowelle
Montage: an der Wand, an der Decke oder in der Nische, mit Montagewinkeln


Was brauchen Sie?

Zur Montage werden ein Akkubohrer, Schraubendreher, Zollstock, Bleistift und eine Wasserwaage benötigt. Nutzen Sie Schrauben und Dübel, die zum oberen Rahmenholm Ihres Fensters passen (Holz, Kunststoff, Aluminium oder Mauerwerk).


ACHTUNG BEI DEN SCHRAUBEN

Der Schraubenkopf darf maximal **3,5 mm** dick sein. Bei einem dickeren Kopf liegt der Montagewinkel nicht flach am Rahmen an und das Kassettenrollo rastet nicht sicher ein.


Teile in der Box: 1x Kassettenrollo mit eingebautem Motor, 2x Montagewinkel, 2x Sicherheitsclip. Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

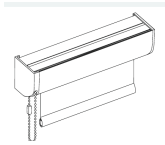

Kassette mit Motor



2x Montagewinkel



2x Sicherheitsclip

MOTOR, FERNBEDIENUNG UND LADEGERÄT

Für die Fernbedienung, das Ladegerät und das Einstellen der Endpositionen gibt es eine eigene Anleitung. Sie liegt lose in der Box. Folgen Sie für alles rund um die Bedienung dieser Anleitung — die vorliegende Anleitung behandelt die Montage.

SICHERHEITSCLIP

Der Sicherheitsclip wird **nur bei der Wandmontage** benötigt (Schritt 3). Bei der Decken- und Nischenmontage brauchen Sie ihn nicht — bewahren Sie die Clips dann auf, falls Sie das Rollo später an der Wand montieren.

Elektrisches Kassettenrollo – Wand-, Decken- oder Nischenmontage


Wichtige Hinweise!

1 Motor vor dem Bohren testen

Laden Sie den Motor vollständig auf oder schließen Sie die Stromversorgung an und prüfen Sie **vor** der Montage, ob das Rollo auf die Fernbedienung reagiert. So wissen Sie sicher, dass der Motor funktioniert, bevor die Kassette oben hängt.

Rollen Sie den Stoff dabei nur bis zur bestellten Länge ab. Eine in der Produktion beigefügte, zusätzliche Sicherheitswicklung garantiert den sicheren Halt des Rollostoffs an der Rollowelle und darf nicht abgerollt werden.

a) bestellte Länge = Abrolllänge!

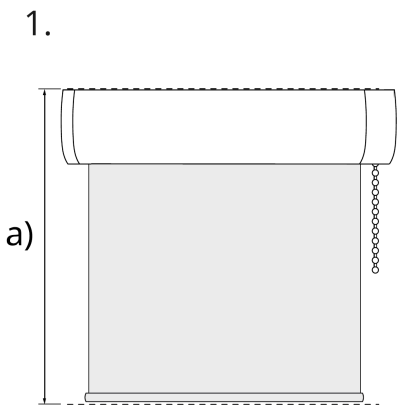

2 Sicherheit

Dieses Rollo hat keine Bedienkette, es hängt also keine Schnur in Reichweite von Kindern. Hängt ein Lade- oder Netzkabel herab? Führen Sie es dann straff am Rahmen entlang und halten Sie es außer Reichweite von Kleinkindern.

Bohren Sie nie in den oberen Rahmenholm, ohne zu prüfen, wo die Verkabelung des Motors verläuft, und klemmen Sie das Kabel nirgends ein.

⚠ Warnung – vor der Montage lesen


Lose Kabel und Schnüre in Reichweite von Kleinkindern können zu Strangulation und Verwicklung führen. Halten Sie Kabel außer Reichweite, stellen Sie Betten, Kinderbetten und Möbel nicht in die Nähe der Fensterdekoration und lassen Sie ein Kabel nie eine Schlaufe bilden.


Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät bzw. Netzteil. Öffnen Sie den Motor nicht und versuchen Sie nicht, ihn selbst zu reparieren.

Die Montage kann von Nichtfachleuten durchgeführt werden. Nur für den Innenbereich geeignet.

Elektrisches Kassettenrollo – Wand-, Decken- oder Nischenmontage

3 Montagewinkel befestigen

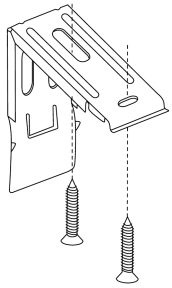

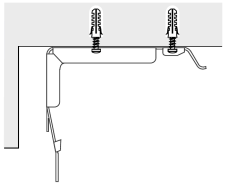


Sie haben die Wahl zwischen **Wand-/Deckenmontage** und **Nischenmontage**. Zeichnen Sie die Bohrlöcher mit den Winkeln als Schablone an, bohren Sie vor, setzen Sie passende Dübel ein und schrauben Sie die Winkel fest.

Wand-/Deckenmontage: Die Winkel kommen über dem Fenster an die Wand bzw. an die Decke. Prüfen Sie vorher mit einem Leitungssucher, ob dort keine Leitungen oder Rohre verlaufen.


Nischenmontage: Die Winkel kommen an die obere Seite der Nische, mit der Rückseite an die hintere Kante des Rahmens. Prüfen Sie vorher, ob im oberen Rahmenholm keine Fensterbeschläge oder Glasflächen liegen.

a) Rollobreite · **b)** max. 800 mm zwischen zwei Winkeln · **c)** 30–100 mm vom Rand · **d)** Mitte

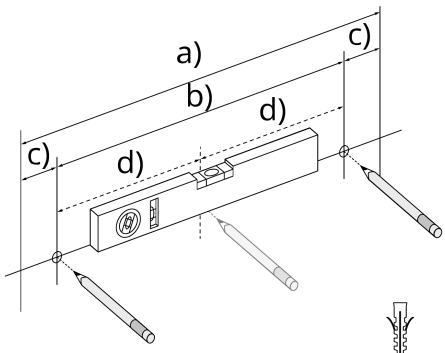


Ist Ihr Rollo breiter als etwa 860 mm? Dann liegt ein dritter Winkel in der Box. Setzen Sie ihn genau in die Mitte **d)**. Der Abstand zwischen zwei Winkeln darf nie mehr als 800 mm betragen.

Halten Sie auf der Motorseite Platz für das Kabel frei.

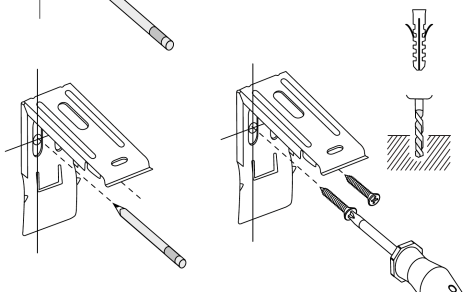

WICHTIG – NUR BEI WANDMONTAGE

Schieben Sie den Sicherheitsclip von unten zwischen Montagewinkel und Wand, bis er hörbar einrastet. Er verhindert, dass sich das Kassettenrollo nach oben aus dem Winkel löst. Bei Decken- und Nischenmontage entfällt dieser Schritt.



Schraubenkopf maximal 3,5 mm dick. Ist der Kopf dicker, liegt der Winkel nicht flach am Rahmen an und das Kassettenrollo rastet nicht sicher ein.


Elektrisches Kassettenrollo – Wand-, Decken- oder Nischenmontage

4 Kassettenrollo einsetzen

Schieben Sie die Nut an der vorderen Oberkante der Kassette über die Feder an den Montagewinkeln.

Drücken Sie die Kassette anschließend mit einer Kippbewegung an die Winkel und lassen Sie sie **a)** hörbar einrasten. Prüfen Sie an jedem Winkel, ob die Kassette wirklich fest sitzt.

Achten Sie darauf, dass das Kabel auf der Motorseite frei bleibt und nicht zwischen Kassette und Rahmen eingeklemmt wird.

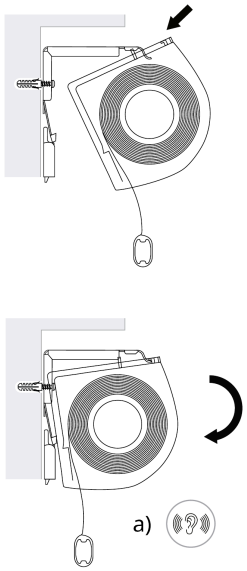

5 Bedienung und Endpositionen

Die Kassette hängt jetzt fest. Alles Weitere – die Fernbedienung koppeln, die obere und untere Endposition einstellen, den Motor laden – steht in der losen Motoranleitung in der Box. Arbeiten Sie diese Schritt für Schritt ab.

Stellen Sie die Endpositionen ein, wenn das Rollo bereits hängt, nicht vorher. So stimmen die obere und die untere Position genau zum Fenster.

Elektrisches Kassettenrollo — Wand-, Decken- oder Nischenmontage

6 Demontage

Möchten Sie die Kassette wieder abnehmen, zum Beispiel zum Reinigen oder bei einem Umzug? Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge zu Schritt 4 vor:

A. Trennen Sie zuerst das Ladegerät bzw. das Netzteil.

B. Fassen Sie die Kassette mit beiden Händen, beidseitig dicht neben den Montagewinkeln.

C. Kippen Sie die Unterseite der Kassette zu sich hin, sodass sich die Rastung an der Rückseite löst.

D. Schieben Sie die Kassette danach gerade nach vorn von der Feder der Winkel ab.

E. Die Montagewinkel können Sie hängen lassen. Sollen sie ebenfalls ab, drehen Sie die Schrauben heraus.

Wenden Sie nie Gewalt an und ziehen Sie nie am Stoff oder am Kabel, um die Kassette zu lösen.

PFLEGE

Stauben Sie Stoff und Kassette regelmäßig mit einem Staubwedel ab oder saugen Sie sie mit einer weichen Bürstendüse auf niedrigster Stufe ab. Flecken entfernen Sie mit einem leicht feuchten Tuch; lassen Sie das Rollo danach offen hängend trocknen. Rollen Sie den Stoff nie auf, solange er noch feucht ist. Motor und Anschluss dürfen nie nass werden.

Fragen? Kontaktieren Sie uns

Haben Sie eine Situation, bei der Sie unsicher sind? Schicken Sie ein Foto der Situation an **info@gardinenmeister.de** — wir denken gerne mit.