

Kassettenrollo – Montage an der Wand oder Decke


Bedienungsart: Bedienkette

Montage: an der Wand oder Decke, mit Montagewinkeln


Was brauchen Sie?

Zur Montage werden ein Akkubohrer, Schraubendreher, Zollstock, Bleistift und eine Wasserwaage benötigt. Nutzen Sie für die Montage zu Ihrem Mauerwerk passende Schrauben und Dübel.


Teile in der Box: 1x Kassettenrollo, 2x Montagewinkel, 2x Sicherheitsclip, 1x Kettenhalter.

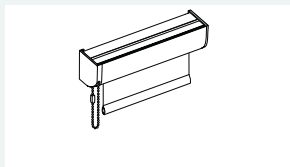


Kassettenrollo

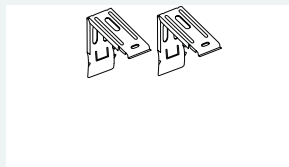

2x Montagewinkel

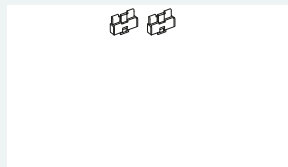

2x Sicherheitsclip

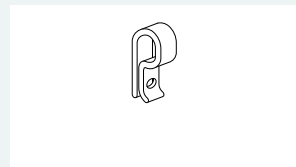

1x Kettenhalter

Kassettenrollo – Montage an der Wand oder Decke


Wichtige Hinweise!

1 Abrolllänge

Bitte rollen Sie das Rollo nur bis zur bestellten Länge ab.
Eine in der Produktion beigefügte, zusätzliche Sicherheitswicklung garantiert den sicheren Halt des Rollostoffs an der Rollowelle und darf nicht abgerollt werden.

a) bestellte Länge = Abrolllänge!

1.

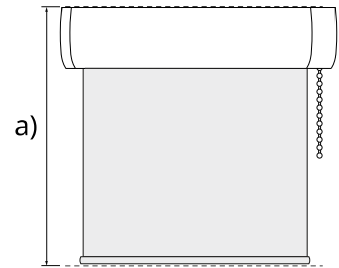

2.



2 Kindersicherheit


Herabhängende Bedienketten zum Betätigen des Produkts können besonders für Kleinkinder eine Gefahr darstellen. Um Unfälle zu vermeiden und das Verfangen und Strangulieren in der Bedienkette auszuschließen, halten Sie diese stets außer Reichweite von Kindern. Nutzen Sie dazu auch den beigelegten Kettenhalter.

Kassettenrollo – Montage an der Wand oder Decke

3 Werkzeuge und Hilfsmittel


Zur Montage werden ein Akkubohrer, Schraubendreher, Zollstock, Bleistift und eine Wasserwaage benötigt.

Bitte nutzen Sie für die Montage zu Ihrem Mauerwerk passende Schrauben und Dübel.

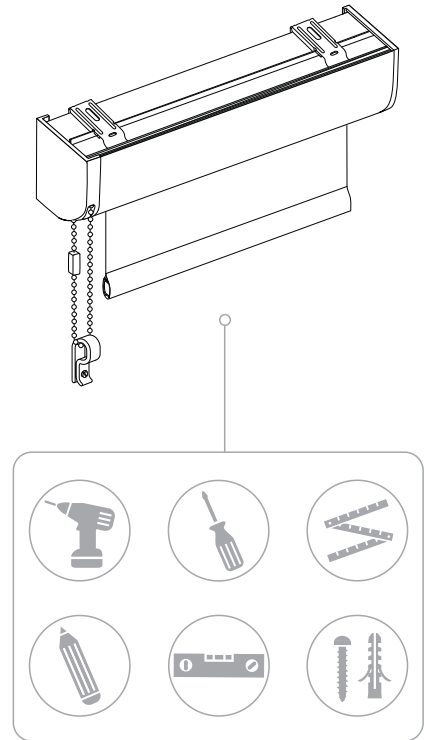

4 Wand- oder Deckenmontage

Sie können wählen zwischen **a) Wandmontage** oder **b) Decken-/Nischenmontage**.

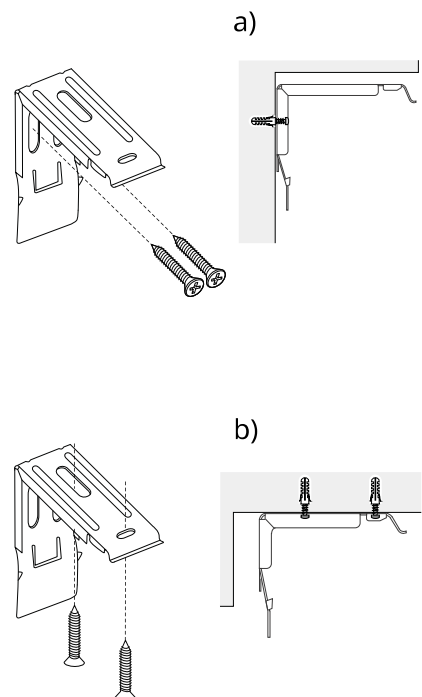


Kassettenrollo – Montage an der Wand oder Decke

5 Position ermitteln

Markieren Sie sich diese Stelle auf beiden Seiten des Fensters. Übertragen Sie auch die Markierungen auf die gewünschte Höhe des Rollos. Überprüfen Sie die Markierungen mit einer Wasserwaage.

a) Rollobreite · **b)** Nischenbreite = X · **c)** X/2

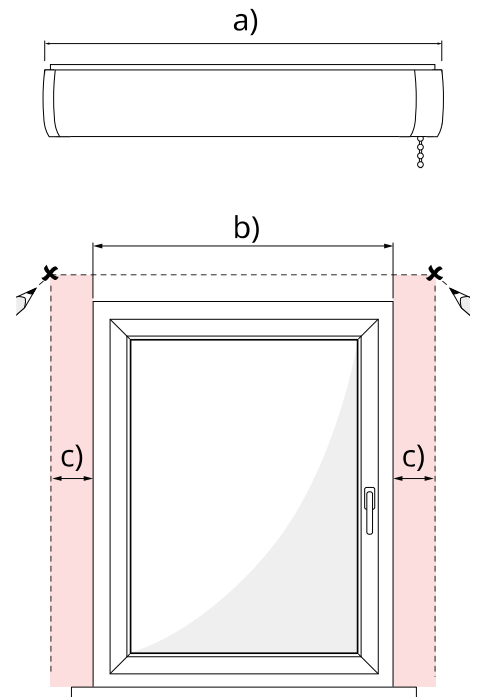

6 Montagewinkel befestigen


Die Montagewinkel an die markierten Stellen anlegen und als Schablone zum Anzeichnen der Bohrlöcher verwenden.

a) Rollobreite · **b)** max. 800 mm · **c)** 30–100 mm · **d)** 1/2

Vorbohren und zu Ihrem Mauerwerk passende Dübel einsetzen. Die Montagewinkel festschrauben.

WICHTIG !

Bei der Wandmontage den Sicherheitsclip von unten zwischen Montagewinkel und Wand schieben, bis er **e)** hörbar einrastet.


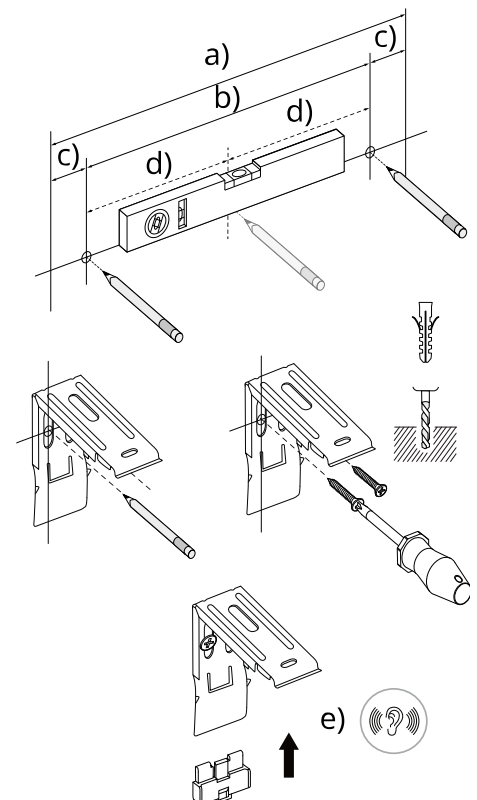


Kassettenrollo – Montage an der Wand oder Decke

7 Rollomontage

Die Nut am vorderen, oberen Rand des Kassettenrollos über die Feder an den Montagewinkeln schieben.



Das Kassettenrollo mit einer Kippbewegung an die Montagewinkel drücken und **a)** hörbar einrasten lassen.

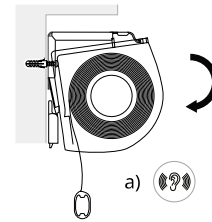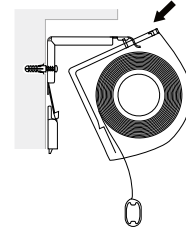

8 Kettenhalter anbringen

Um den Kettenhalter anzubringen, nutzen Sie für Ihr Mauerwerk passende Schrauben und Dübel.

- A.** Schieben Sie den Kettenhalter über die Bedienkette. Positionieren Sie ihn im Wendepunkt unten in der Kette. Richten Sie ihn an der Wand so aus, dass die Bedienkette leicht gespannt und gerade verläuft.
- B.** Markieren Sie sich die Position der Schraube an der Wand.
- C.** Bohren Sie dort vor und setzen Sie einen passenden Dübel ein.
- D.** Bringen Sie den Kettenhalter mit einer Schraube an.

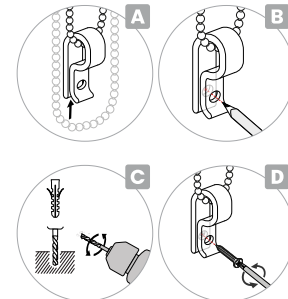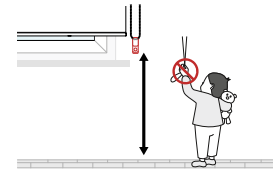

Fragen? Kontaktieren Sie uns

Haben Sie eine Situation, bei der Sie unsicher sind?

Schicken Sie ein Foto der Situation an

info@gardinenmeister.de